Ledusskapis
lietotāja instrukcija

Latvia

iedomājoties iespējas

Paldies jums par Samsung iekārtas iegādāšanos! Lai saņemtu pilnīgāku pakalpojumu, lūdzu, reģistrējiet savu iekārtu
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

jaunā ledusskapja iespējas

Galvenās jaunā ledusskapja iespējas

Samsung divdurvju ledusskapis ir aprīkots ar daudzām funkcijām, kas ietaupa vietu, ir novatoriskas uzglabāšanai un energoefektīvas.

- **DUBULTĀS DZESĒŠANAS TDM**
  Veicot saldētavas un ledusskapja nodalījumu stāvokļa pārbaudi uz reāllaika pamata, abi iztvaikotāji darbojas optimālos apstākļos un dod iespēju saglabāt vislabākos mitruma nosacījumus (71%) ledusskapja nodalījumā, kā arī pagarināt uzglabāšanas laiku, saglabājot maksimālo svaigumu.
- **CoolSelect Zone™ atvilktne (Papildus)**
  Ar šo lielisko funkciju var atlasīt pogas Quick Cool, Thaw vai Select, lai ātri atvēsinātu, sasildītu un atdzesētu lietas tieši CoolSelect atvilktnē. Atlasiet Soft Freeze, Cool vai 0 Zone, lai kontrolētu atvilktnes temperatūru.
- **VIEGLĀ ATVĒRŠANA (Papildus)**
  Klientam par prieku durvis ar "Easy Handle" sistēmu var atvērt viegli un līdzeni.
- **DZIDRS, MELNS DIOŽU DISPLEJS (Papildus)**
  Ar grezno melno lodziņu var redzēt un sajust šīs iekārtas gaumīgo un skaidro dizainu.
- **GATAVĀS PĀRTIKAS KASTĪTE (Papildus)**
  Jauna dizaina kastīte uz ledusskapja durvīm, ar kuru var efektīvi ietaupīt vietu uzglabāšanai un ērti atsevišķi ievietot dažādu pārtiku.
- **VIEGLI PĀRVIETOJAMA PAPLĀTE (Papildus)**
  Jaunas koncepcijas paplāte paplašina pārvietošanas iespējas kopā ar pārtiku. Lieliski piemērota, lai uzglabātu desertus, kūkas u.t.t.

SAMSUNG

Vienkāršākām uzziņām nākotnē ierakstiet šeit modeli un sērijas numuru. Jūs atradīsit modeļa numuru uz ledusskapja kreisās puses sieniņas.

Modeļa # _____

Sērijas # _____

drošības informācija

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

UZMANĪBU

• Pirms iekārtas ekspluatācijas, lūdzu, izlasiet uzmanīgi šo instrukciju un saglabājiet to turpmākajām uzziņām.

UZMANĪBU

• Šī instrukcija attiecas uz dažādiem iekārtas modeļiem, tāpēc jūsu ledusskapja īpašības var nedaudz atšķirties no tām, kas aprakstītas šajā instrukcijā.

IZMANTOTIE PIESARDZĪBAS/BRĪDINĀJUMA SIMBOLI

UZMANĪBU	Apzīmē iespējamas dzīvībai bīstamas vai nopietna ievainojuma briesmas.
BRĪDINĀJUMS	Apzīmē to, ka pastāv traumas vai iekārtas sabojāšanas risks.

CITI IZMANTOTIE SIMBOLI

	Apzīmē to, ko jums NEVAJAG darīt.
	Apzīmē to, ko jums NEVAJAG izjaukt.
	Apzīmē to, ko jums NEVAJAG aiztikt.
	Apzīmē to, kas jums jāievēro.
	Apzīmē to, ka jāatvieno kontaktdakša no kontaktligzdas.
	Norāda uz to, ka nepieciešams sazemējums, lai izvairītos no elektrošoka.
	Piekļuve vietām, kas apzīmēta ar šo simbolu, ieteicama tikai servisa speciālistam.

Šīs brīdinājuma zīmes paredzētas, lai aizsargātu jūs un citas personas no traumām. Lūdzu, ievērojiet tās uzmanīgi.
Pēc šīs sadaļas izlasīšanas glabājiet to drošā vietā turpmākām uzziņām.

- Pirms lietošanas ledusskapis pareizi jāuzstāda un jānovieto saskaņā ar šo instrukciju.
- Lietojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem nolūkiem, kas aprakstīti šajā instrukcijā.
- Mēs iesakām, ka jebkāda šīs iekārtas apkalpe jāveic kvalificētam speciālistam.
- R600a vai R134a var izmantot arī kā dzesētāju. Pārbaudiet kompresora marķējumu iekārtas aizmugurē un marķējumu iekārtas iekšpusē, lai redzētu, kurš dzesētājs tiek izmantots ledusskapī.

- R600a dzesētājs ir dabiska gāze, kas draudzīga apkārtējai videi, tomēr arī viegli uzliesmojoša. Pārvietojot un uzstādot iekārtu, esiet uzmanīgi, lai nesabojātu dzesēšanas iekārtas daļas.
- Dzesētājam izšļācoties no caurulītēm, tas var aizdegties vai savainot acis. Konstatējot noplūdi, izvairieties no jebkādas atklātas uguns vai iespējamiem aizdegšanās avotiem telpā, kurā iekārta atrodas vairākas minūtes.

drošības informācija

UZMANĪBU

- Lai izvairītos no uzliesmojoša gāzes-gaisa maisījuma izveidošanās telpā, kurā notikusi dzesētāja noplūde, telpas izmēriem, kurā atrodas iekārta, jāatbilst izmantotā dzesētāja daudzumam.
- Nekad neieslēdziet iekārtu ar jebkādām bojājuma pazīmēm. Šaubu gadījumā konsultējaties ar pārdevēju.
- Uz katriem 8 gramiem R600a dzesētāja iekārtā nepieciešama 1m3 liela telpa .
- Dzesētāja daudzums jūsu ledusskapim norādīts uz identifikācijas plāksnītes ledusskapja iekšpusē.
- Lūdzu, atbrīvojieties no šīs iekārtas iepakojuma dabai draudzīgā veidā.
- Pirms mainīt lampiņu ledusskapī, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes.
  - Citādi pastāv elektrošoka risks.

Nopietni brīdinājumi

UZMANĪBU

- Neuzstādiet ledusskapi mitrā vietā vai vietā, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni.
  -Bojāta elektrisko detaļu izolācija var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Novietojiet ledusskapi tiešā saules gaismā vai krāsns, istabas sildītāja vai citu iekārtu tuvumā.
- Nodrošiniet atbilstošu vietu ledusskapja uzstādīšanai uz gludas virsmas.
  -Iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi, ja ledusskapis nav līmenī.
- Nepievienojiet vairākas elektroiekārtas vienam pagarinātājam. Ledusskapim vienmēr jābūt pievienotam atsevišķai kontaktligzdai ar spriegumu, kas atbilst norādījumiem raksturlielumu plāksnītē.
  -Tas nodrošinās iekārtas labāku veiktspēju un arī pasargās no mājas elektrības vadu pārslogošanas, kas var izraisīt aizdegšanos no pārkarsētiem vadiem.
- Nekad neatvienojiet ledusskapi, raujot aiz elektrības vada. Vienmēr kārtīgi satveriet kontaktdakšu un velciet ārā taisnā virzienā no rozetes.
  -Vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, aizdegšanos un/vai elektrošoku.
- Pārliecinieties, ka kontaktdakša nav saspiesta vai sabojāta ar ledusskapja aizmuguri.
- Pārmērīgi nelokiet elektrības vadu vai nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus.
  - Tas var izraisīt aizdegšanos.
- Izkusis vai bojāts elektrības vads nekavējoties jānomaina ražotāja vai tā pārstāvja remontdarbnīcā.
- Nelietojiet vadu, kuram ir redzamas lūzuma vai nobrāzuma pazīmes.
- Bojāts elektrības vads nekavējoties jānomaina ražotāja vai tā pārstāvja remontdarbnīcā.
- Pārvietojot ledusskapi, uzmanieties, lai neuzstumtu to uz vada vai nesabojātu vadu.
- Nepievienojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
- Pirms ledusskapja tīrīšanas un labošanas atvienojiet to no kontaktligzdas.
- Tīrot kontaktdakšu, nelietojiet slapju vai mitru drāniņu.
- Notīriet visus netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas tapiņām.
  -Citādi pastāv aizdegšanās risks.
- Ja ledusskapis ir atslēgts no elektrotīkla, jāpagaida vismaz desmit minūtes, pirms pievienot to atpakaļ.
- Ja sienas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet tajā kontaktdakšu.
  - Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Iekārta jānovieto tā, lai kontakts pēc uzstādīšanas būtu pieejams.

- Ledusskapim jābūt sazemētam.
  - Ledusskapis jāsazemē, lai izvairītos no elektrības noplūdes vai elektrošoka, ko var izraisīt elektrības noplūde no ledusskapja.
- Nekad sazemēšanai nelietojiet gāzes caurules, tālruņa līnijas vai citus ugunsnedrošus avotus.
  - Nepareiza sazemējuma spraudņa lietošana var izraisīt elektrošoku.
- Nemēģiniet izjaukt vai salabot ledusskapi paši.
  - Jūs riskējat izraisīt aizdegšanos, iekārtas bojājumu un/vai ievainojumu.
- Sajūtot farmaceitisku vai dūmu smaku, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un sazinieties ar vietējo Samsung electronics servisa centru.
- Neaizsprostojiet ventilācijas atveres iekārtā vai uzstādīšanas ietaisē.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās mehāniskās ierīces un citus līdzekļus, lai paātrinātu atkausēšanas procesu.
- Nebojājiet dzesēšanas ķēdi.
- Neievietojiet vai nelietojiet ledusskapī/saldētavā elektroiekārtas, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa iekārtas.
- Pirms mainīt lampiņu ledusskapī, atvienojiet iekārtu no elektrotīkla.
- Saskaroties ar grūtībām lampiņas nomaiņā, sazinieties ar remontdarbnīcu.
- Šo iekārtu nav paredzēts lietot bērniem un nevarīgiem cilvēkiem bez uzraudzības.
- Bērni ir jāuzmana, lai tie nespēlētos ar šo iekārtu.
- Neļaujiet bērniem karāties ledusskapja durvīs. To neievērojot, var rasties nopietns ievainojums.
- Neaiztieciet saldētavas iekšējās sieniņas vai produktus, kas glabājas saldētavā, ar slapjām rokām.
  - Tas var izraisīt apsaldējumu.
- Ja ledusskapis netiek izmantots ilgu laiku, atvienojiet to no elektrotīkla.
  - Izolācijas bojājums var izraisīt aizdegšanos.
- Neglabājiet priekšmetus virs iekārtas.
  - Atverot vai aizverot durvis, priekšmeti var nokrist un ievainot jūs un/vai izraisīt materiālu bojājumus.

BRĪDINĀJUMI

BRĪDINĀJUMS

- Šī iekārta paredzēta tikai ēdiena uzglabāšanai mājas apstākļos.
- Stingri jāievēro ražotāja ieteiktie uzglabāšanas laiki. Vadieties pēc attiecīgajām instrukcijām
- Pudeles jāglabā cieši kopā tā, lai tās neizkristu.
- Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldētavas nodalījumā.
- Nepārpildiet ledusskapi ar ēdieniem.
  - Atverot durvis, tie var izkrist un tikt bojāti vai izraisīt traumas.
- Neievietojiet pudeles vai stikla traukus saldētavā.
  - Saturam sasalstot, stikls var saplīst un izraisīt traumas.
- Neizsmidziniet viegli uzliesmojošu gāzi ledusskapja tuvumā.
  - Tas var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.
- Tieši nesmidziniet ūdeni ledusskapja iekšpusē vai ārpusē. Tas var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.
- Neglabājiet ledusskapī ātri iztvaikojošas vai viegli uzliesmojošas vielas.
  - Benzīna, atšķaidītāja, spirta, ētera, LP gāzes un citu līdzīgu vielu uzglabāšana var izraisīt eksploziju.
- Ja jums ieplānots ilgs atvaļinājums, ledusskapis jāiztukšo un jāizslēdz.
- Nesasaldējiet vēlreiz ēdienus, kas bijuši sasaldēti un pilnībā atkausēti.
- Neglabājiet ledusskapī farmaceitiskus produktus, zinātniskus materiālus vai produktus, kas jūtīgi pret temperatūras izmaiņām.
  - Neglabājiet ledusskapī produktus, kuriem nepieciešama precīza temperatūras kontrole.
- Neievietojiet ledusskapī traukus, kas piepildīti ar ūdeni.
  - Izšļakstoties tie var izraisīt elektrošoku vai aizdegšanos.

drošības informācija

BRĪDINĀJUMI TĪRĪŠANAI

- Nelieciet rokas zem iekārtas.
  - Iespējams gūt traumas uz asām malām.
- Nelieciet pirkstus vai citus objektus dispensera caurumā un ledus nodalījumā.
  - Tas vari izraisīt traumas vai materiālu bojājumus.
- Nelietojiet slapju vai mitru drāniņu, tīrot kontaktdakšu, notīriet netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas spraudņiem.
  - Citādi pastāv aizdegšanās risks.
- Ja ledusskapis ir atslēgts no elektrotīkla, jāpagaida vismaz piecas minūtes, pirms pievienot to atpakaļ.

BRĪDINĀJUMI IZNĪCINĀŠANAI

- Iznīcinot šo vai citus ledusskapjus, noņemiet durvis/durvju blīvējumu, durvju eņģes tā, lai mazi bērni vai dzīvnieki nevarētu tikt iesprostoti tajā.
- Atstājiet tajā plauktus, lai bērni nevarētu tajā viegli ierāpties.
- R600a vai R134a ir izmantots kā dzesētājs. Pārbaudiet kompresora marķējumu iekārtas aizmugurē vai marķējumu iekārtas iekšpusē, lai pārliecinātos, kurš dzesētājs ir izmantots jūsu ledusskapī. Ja produkts satur viegli uzliesmojošu gāzi (dzesētāju R600a), sazinieties vietējo varas iestādi par drošu šī produkta iznīcināšanu.
- Ciklopentāns tiek izmantots kā plūsmas izolācijas gāze. Gāzēm izolācijas materiālā ir nepieciešama speciāla iznīcināšanas procedūra. Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi par drošu šī produkta iznīcināšanu. Pirms iznīcināšanas pārliecinieties, ka neviena no caurulītēm iekārtas aizmugurē nav bojāta. Caurulītes jāsalauž, atrodoties ārpus telpām.

BRĪDINĀJUMS

Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā sazinieties ar elektroapgādes kompānijas vietējo nodaļu un noskaidrojiet, uz cik ilgu laiku pārtraukta elektroapgāde.
Lielākajā daļā gadījumu elektroapgāde tiek atjaunota stundas vai divu laikā, un tas neietekmēs temperatūru ledusskapī.
Tomēr nevajadzētu lieki atvērt ledusskapja durvis, kamēr nav elektrības.
Ja elektroapgādes pārtraukums varētu ilgt vairāk kā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.Durvīm vai vākiem, kas aprīkoti ar aizslēgiem un atslēgām, atslēgas glabājiet bērniem nepieejamās vietās un neglabājiet tās ledusskapja tuvumā, lai izvairītos no tā, ka bērni var tikt iesprostoti iekšpusē.

drošības informācija

PAPILDU PADOMI PAREIZAI LIETOŠANAI

- Ļaujiet iekārtai stāvēt 2 stundas pēc uzstādīšanas.
- Lai iegūtu iekārtas labāko veiktspēju,
  - Nenovietojiet ēdienus pārāk tuvu atverēm iekārtas aizmugurē, jo tas var traucēt brīvai gaisa cirkulācijai saldētavas nodalījumā.
  - Kārtīgi ietiniet ēdienu vai ievietojiet to hermētiskos traukos pirms ievietošanas ledusskapī.
  - Nelieciet siltu ēdienu sasalšanai blakus jau sasalušam ēdienam.
- Neievietojiet gāzētus vai dzirkstošus dzērienus saldētavas nodalījumā.
- Lūdzu, saldētajiem produktiem ievērojiet maksimālos uzglabāšanas laikus un termiņa izbeigšanās datumus.
- Nav vajadzības atvienot ledusskapi no elektrības, ja jūs būsit prom mazāk kā trīs nedēļas. Bet izņemiet visus ēdienus, ja gatavojaties būt prom vairāk kā trīs nedēļas. Atvienojiet ledusskapi un iztīriet to, izskalojiet un izžāvējiet.
- Lielākajā daļā gadījumu elektroapgāde tiek atjaunota stundas vai divu laikā, un tas neietekmēs temperatūru ledusskapī. Tomēr nevajadzētu lieki atvērt ledusskapja durvis, kamēr nav elektrības. Ja elektroapgādes pārtraukums varētu ilgt vairāk kā 24 stundas, izņemiet visus sasaldētos produktus.
- Ja ledusskapis aprīkots ar atslēgu, atslēgas jāglabā bērniem nepieejamā vietā un ne ledusskapja tuvumā.
- Iekārta nedarbosies pareizi (iespējama ēdiena atkušana vai uzsilšana saldētavas nodalījumā), ja ledusskapis ilgu laiku novietots telpā ar zemāku temperatūru, nekā paredzējis ražotājs.
- Neglabājiet ledusskapī produktus, kas bojājas zemā temperatūrā, piemēram, banānus un melones.
- Novietojiet ledus paplāti ražotāja paredzētajā vietā, lai iegūtu optimālu ledus sasaldēšanu.
- Šī iekārta neapsarmo, tas nozīmē, ka nav vajadzības to atkausēt, jo tas notiks automātiski.
- Temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā nepārsniedz ISO normas. Bet, ja vēlaties izvairīties no pārmērīgas saldēto produktu temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā, lūdzu, ietiniet saldētos ēdienus vairākās papīra kārtās, piemēram, avīzē.
- Jebkura saldēta ēdiena temperatūras paaugstināšanās atkausēšanas laikā var saīsināt tā uzglabāšanas laiku.

saturs

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA 9

9 Sagatavošanās ledusskapja uzstādīšanai
10 Ledusskapja durvju noņemšana
13 Ledusskapja durvju uzstādīšana
16 Ledusskapja nolīmeņošana

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA 17

17 Durvju regulācija
18 Ūdens dispensera caurules pārbaude (papildus)
19 Ūdens dispensera caurules uzstādīšana

SAMSUNG LEDUSSKAPJA EKSPLUATĀCIJA 21

21 Ledusskapja uzstādīšana
22 Ledusskapja lietošana
23 Ciparu displeja lietošana
24 Temperatūras kontrole
25 Ledus un auksta ūdens dispensera lietošana
26 Plaukti un kastītes
27 Pārtikas uzglabāšana
29 CoolSelect Zone™ atvilktnes (papildus) lietošana
31 Saldētavas piederumu izņemšana
32 Ledusskapja piederumu izņemšana
33 Ledusskapja tīrīšana
35 Lampiņu nomaiņa ledusskapī
36 Ūdens filtra nomaiņa
37 Durvju lietošana

PROBLĒMU NOVĒRŠANA 38

ledusskapja uzstādīšana

Sagatavošanās ledusskapja novietošanai

Apsveicam jūs ar Samsung ledusskapja iegādāšanos! Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet daudzās šī ledusskapja piedāvātās lieliskās iespējas un efektivitāti.

Ledusskapja labākās novietojuma vietas atlase

- Izvēlieties vietu ar vieglu piekļuvi ūdens padevei.
- Izvēlieties vietu, kura nav pakļauta tiešai saules gaismai.
- Izvēlieties vietu ar nolīmeņotu (vai gandrīz nolīmeņotu) grīdu.
- Izvēlieties novietojumu tā, lai būtu pietiekami daudz vietas brīvai durvju atvēršanai.
- Nodrošiniet atbilstošu vietu ledusskapja uzstādīšanai uz gludas virsmas.
  - Iekšējā dzesēšanas sistēma var nedarboties pareizi, ja ledusskapis nav līmenī.
  - Lai pietiktu vietas tā lietošanai. Skatiet zīmējumus un izmērus tālāk.

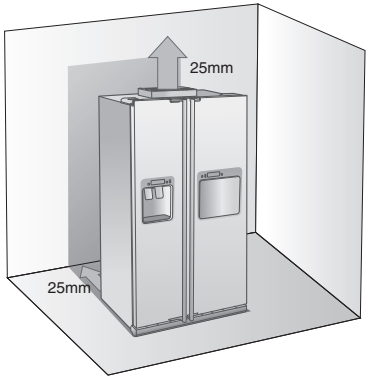

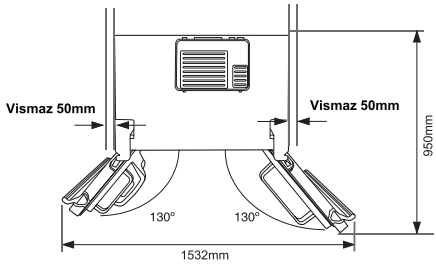

- Atstājiet brīvu vietu abos sānos, aizmugurē un virs ledusskapja, to uzstādot. Tas samazinās elektrības patēriņu un rēķinus.
- Neuzstādiet ledusskapi vietās, kur temperatūra ir zemāka par 10°C.
- Pārliecinieties, ka atvienojiet ūdens padeves līniju PIRMS saldētavas durvju noņemšanas. Skatiet nākamo sadaļu “Ūdens līnijas atvienošana no ledusskapja”, lai izvairītos sabojāšanas.

LEDUSSKAPJA DURVJU NOŅEMŠANA

Ja ieejas izmēri ir pārāk mazi ledusskapja ienešanai, varat noņemt durvis.

1. Priekšējā kājiņu vāka noņemšana

Vispirms atveriet gan saldētavas, gan ledusskapja durvis un tad noņemiet priekšējo kājiņu vāku, pagriežot trīs skrūves pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

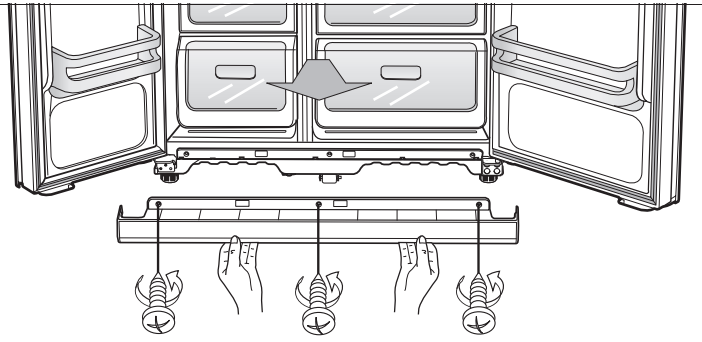

Ūdens padeves līnijas atvienošana no ledusskapja

1.Noņemiet ūdens cauruli, saspiežot uzmavu (1) un izvelkot ūdens cauruli (2).

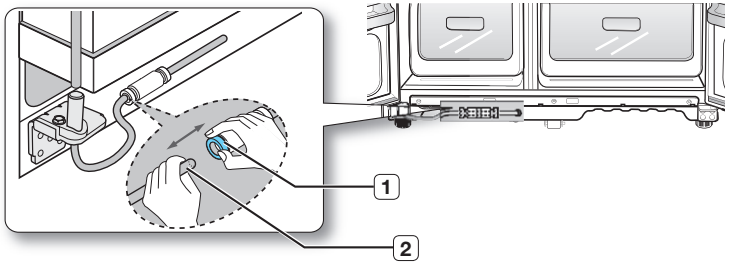

Nenokniebiet ūdens cauruli. Uzmanīgi atdaliet to no uzmavas.

ledusskapja uzstādīšana

2. Saldētavas durvju noņemšana

Dažas lietas, kas jāpiemin vispirms.

- Pārliecinieties, ka paceļat durvis taisni, lai nesaliektu vai nesalauztu eņģes.
- Esiet uzmanīgi, lai nesaspiestu ūdens caurules un vadu apvalkus ar durvīm.
- Novietojiet durvis uz aizsargmateriāla, lai tās nesaskrāpētu vai nesabojātu.

1. Kad saldētavas durvis aizvērtas, noņemiet augšējo eņģu vāciņu [1], lietojot skrūvgriezi, un tad atvienojiet vadus, maigi velkot vienu prom no otra [2] .

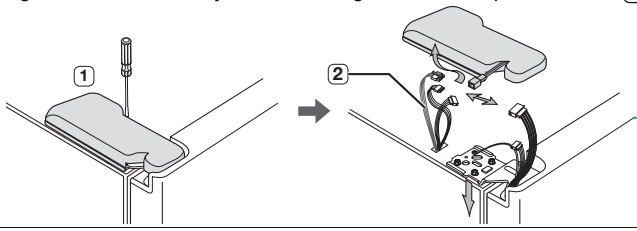

2. Izskrūvējiet eņģu skrūves [3] un zemējuma skrūvi [4] , griežot tās pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un noņemiet augšējo eņģi [5]. Uzmanieties, lai durvis nenokristu, tās noņemot.

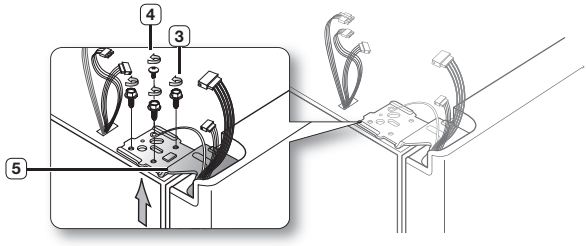

3. Pēc tam noceliet durvis no apakšējām eņģēm [6] , ceļot tās taisnā virzienā uz augšu [7].

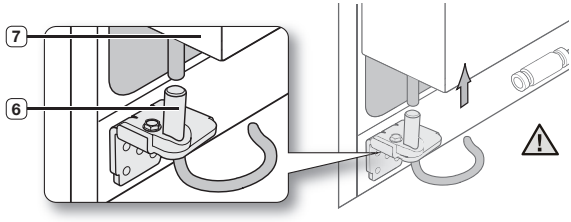

⚠ Esiet uzmanīgi, lai nesaspiestu ūdens caurules un vadu apvalkus ar durvīm.

4. Noņemiet apakšējās eņģes [8] , lietojot uzgriežņu atslēgu.

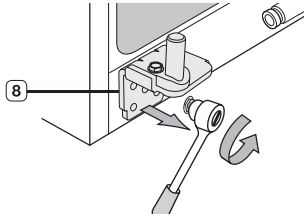

Ledusskapja durvju noņemšana

1. Kad durvis aizvērtas, noņemiet augšējo eņģu vāciņu (1), lietojot skrūvgriezi.

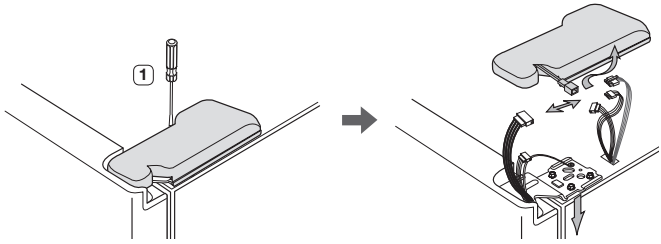

2. Izskrūvējiet eņģu skrūves (2) un zemējuma skrūvi (3), griežot tās pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un noņemiet augšējo eņģi (4). Uzmanieties, lai durvis nenokristu, tās noņemot.

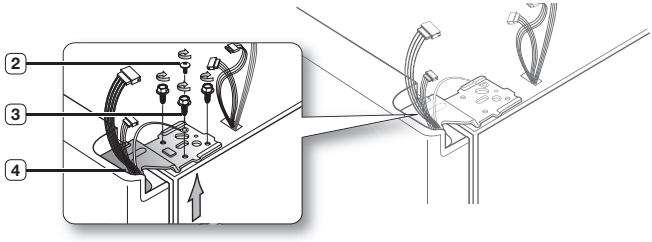

3. Noceliet durvis no apakšējām eņģēm (5), ceļot tās taisnā virzienā uz augšu (6).

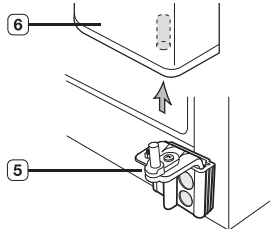

4. Noņemiet apakšējās eņģes (7) no kronšteina (8), ceļot tās uz augšu.

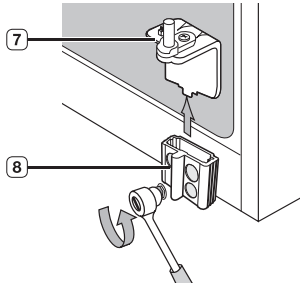

Iedusskapja uzstādīšana

LEDUSSKAPJA DURVJU UZSTĀDĪŠANA

Pēc ledusskapja novietošanas vēlamajā vietā durvis jāuzstāda atpakaļ vietā.

SALDĒTAVAS DURVJU UZSTĀDĪŠANA

1. Uzstādot saldētavas durvis atpakaļ, ievietojiet caurulīti [1] atpakaļ durvju kreisajā apakšējā stūrī un tad caurumā uz apakšējām eņģēm [2] . Ievietojiet caurulīti atpakaļ tā, ka tā ieslīd taisni, bez novirzes vai izliekuma.

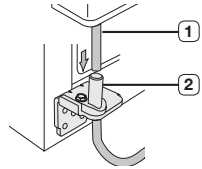

2. Ielieciet augšējo eņģu asi [3] caurumā [4] uz saldētavas durvju stūra. Pārliecinieties, ka eņģes ir vienādā līmenī ar augšējo eņģu caurumu [5] un korpusa caurumu [6] , un ieskrūvējiet eņģu skrūves [7] un zemējuma skrūvi [8] , griežot tās pulksteņrādītāja virzienā.

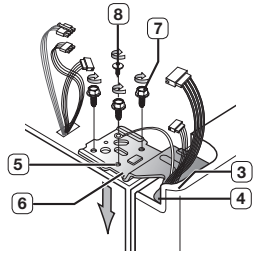

3. Savienojiet vadus.

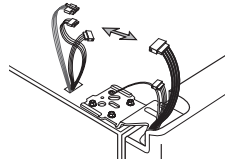

4. Uzlieciet augšējo eņģu vāciņa [9] priekšējo malu uz augšējo eņģu [10] priekšpuses un pieskrūvējiet ar skrūvi.

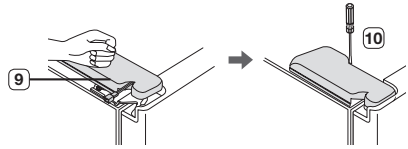

Ledusskapja durvju uzstādīšana

1. Ievietojiet apakšējo eņģi [1] atpakaļ kronšteinā [2] .

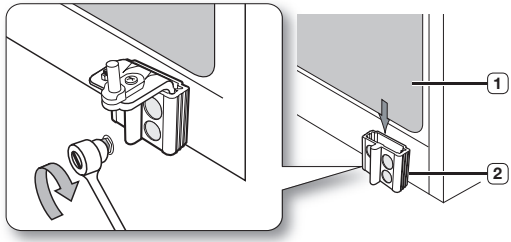

2. Uzlieciet caurumu [3] ledusskapja durvju stūrī uz apakšējām eņģēm [4] .

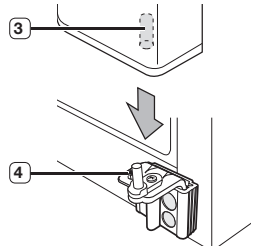

3. Ievietojiet augšējo eņģu asi [5] caurumā uz eņģēm [6] . Pārbaudiet, ka eņģes ir līmenī starp augšējo eņģu caurumu [7] un caurumu uz korpusa virsmas [8] . Tad ieskrūvējiet eņģu skrūves [9] un zemējuma skrūvi [10] , griežot tās pulksteņrādītāja virzienā.

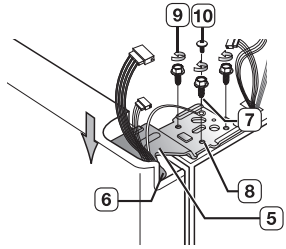

4. Uzlieciet augšējo eņģu vāciņa [11] priekšējo daļu uz augšējo eņģu [12] priekšpuses un pieskrūvējiet ar skrūvi.

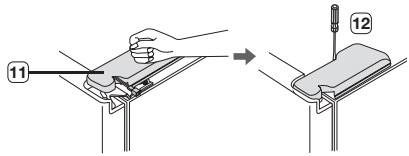

Iedusskapja uzstādīšana

Ūdens caurules pievienošana

1. Ievietojiet ūdens cauruli [1] uzmavā [2].

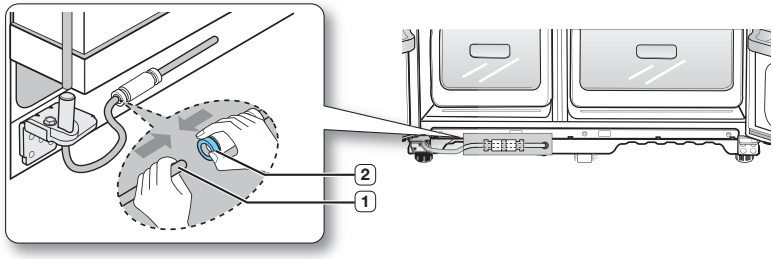

Priekšējā kājiņu vāka uzstādīšana

Pirms vāciņa uzlikšanas pārbaudiet, vai ūdens savienotājam nav noplūdes. Uzlieciet priekšējo kājiņu vāku, ieskrūvējot trīs skrūves pulksteņrādītāja virzienā, kā paradīts attēlā.

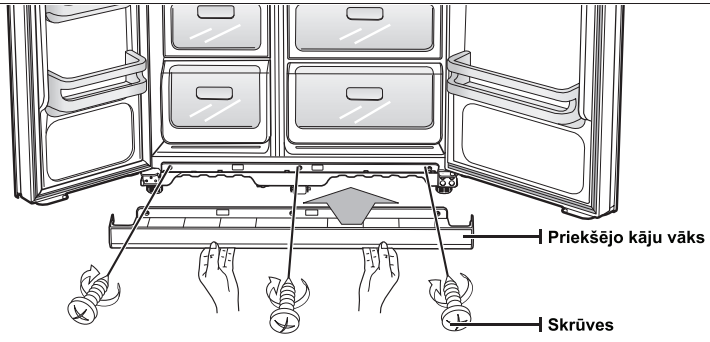

LEDUSSKAPJA NOLĪMEŅOŠANA

Tagad durvis ir uzliktas atpakaļ, tāpēc jāpārliecinās, vai ledusskapis ir līmenī, un, ja nepieciešams, jāveic regulācija. Ja ledusskapis nebūs nolīmeņots, durvis nestāvēs taisni.

Arī ledusskapja priekšpuse ir regulējama.

Ja saldētavas durvis atrodas zemāk par ledusskapja durvīm

Ievietojiet plakano skrūvgriezi iegriezumā uz kājiņas, pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji, lai nolīmeņotu saldētavu.

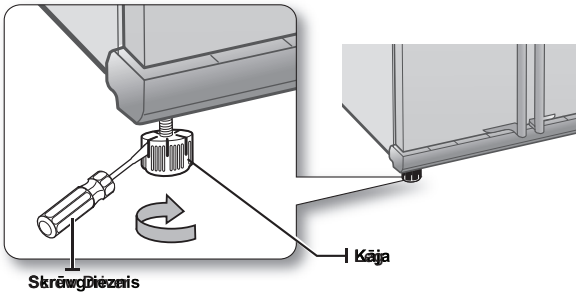

Ja saldētavas durvis atrodas augstāk par ledusskapja durvīm

Ievietojiet plakano skrūvgriezi iegriezumā uz kājiņas, grieziet to pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji, lai nolīmeņotu saldētavu.

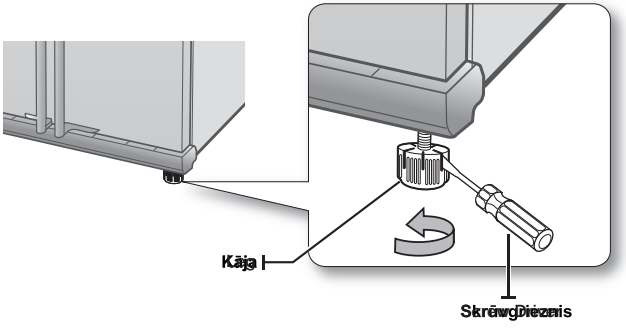

Padomus, kā vislabāk veikt ļoti nelielu durvju regulāciju, skatiet nākošajā sadaļā.

ledusskapja uzstādīšana

NELIELA DURVJU REGULĀCIJA

Atcerieties, ka ledusskapja regulācija nepieciešama, lai durvis stāvētu taisni. Ja jums nepieciešama palīdzība, pārskatiet iepriekšējo sadaļu par ledusskapja līmeņošanu.

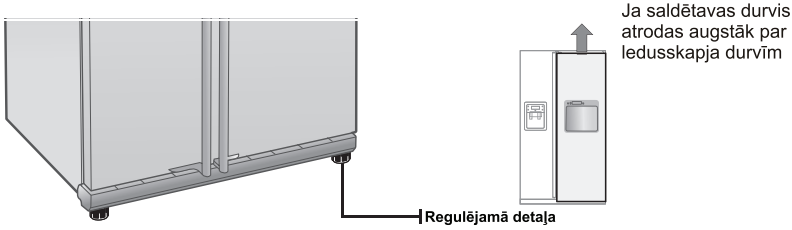

Abos gadījumos nelīdzsvarotības novēršanas process ir vienāds. Atveriet durvis un noregulējiet tās reizē tā, kā norādīts tālāk:

1. Skrūvējiet uzgriezni [1] no apakšējām eņģēm, līdz tas sasniedz aizbīdņa augšdaļu [2] .

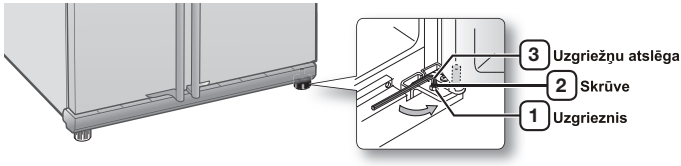

Skrūvējot uzgriezni [1] , noteikti lietojiet Allen tipa uzgriežņu atslēgu [3] , kas paredzēta, lai atslābinātu uzgriezni [2] , griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Tad varēsit atskrūvēt uzgriezni [1] ar pirkstiem.

Noregulējiet augstuma atšķirību starp durvīm, griežot uzgriezni [2] pulksteņrādītāja virzienā vai pretēji pulksteņrādītāja virzienam .

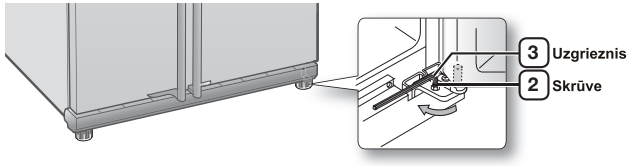

Griežot pulksteņrādītāja virzienā , durvis virzīsies uz augšu.

Pēc durvju noregulēšanas pagrieziet uzgriezni [1] pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas sasniedz aizbīdņa apakšējo daļu, tad atkal pievelciet aizbīdni ar uzgriežņu atslēgu [3] tā, lai uzgrieznis atrastos vietā [1] .

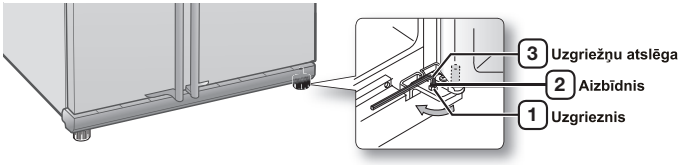

Ja kārtīgi nenostiprināsit uzgriezni, aizbīdnis var atslābināties.

Ūdens dispensera caurules pārbaude (papildus)

Ūdens dispensers ir tikai viena no jūsu jaunā Samsung ledusskapja noderīgajām iespējām. Lai uzlabotu veselību, Samsung ūdens filtrs atdala no ūdens nevajadzīgās daļiņas. Tomēr tas nesterilizē vai neizņīcina mikroorganismus. Lai veiktu to, jāiegādājas ūdens attīrīšanas sistēma. Lai ledus veidotājs darbotos pareizi, nepieciešams vismaz 138-862 Kpa ūdens spiediens. Normālos apstākļos 170ml papīra krūzīti var piepildīt 10 sekundēs. Ja ledusskapis uzstādīts vietā ar zemu ūdens spiedienu (zem 138 Kpa), var uzstādīt ūdens spiediena palielinātāju, lai kompensētu zemo spiedienu. Pārbaudiet, vai ūdens uzpildes trauks ledusskapī ir pareizi piepildīts. Lai to izdarītu, nospiediet ūdens dispensera sviru, līdz ūdens sāk nākt no ūdens atveres.

Ūdens caurules uzstādīšanas piederumi ir iekļauti iekārtas komplektācijā. Tos var atrast saldētavas atvilktnē.

ŪDENS DISPENSERA CAURULES UZSTĀDĪŠANA

Modelim ar iekšējo filtru

Detaļas ūdens caurules uzstādīšanai

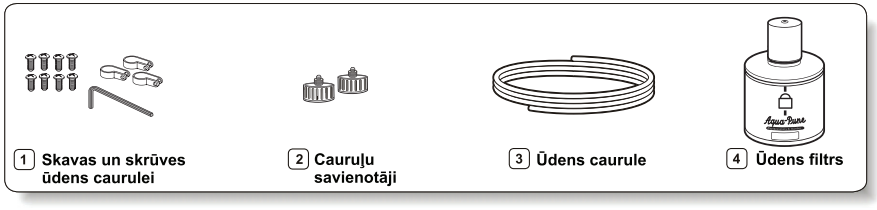

Ūdens padeves caurules pievienošana

1. Vispirms izslēdziet galveno ūdens padeves krānu.
2. Atrodiet tuvāko auksta dzeramā ūdens cauruli.
3. Vadieties pēc ūdens caurules uzstādīšanas instrukcijām uzstādīšanas komplektā.

UZMANĪBU

Ūdens caurule jāpievieno pie auksta ūdens caurules.Ja tā ir pievienota karstā ūdens caurulei, tas var izraisīt attīrītāja nepareizu darbību.

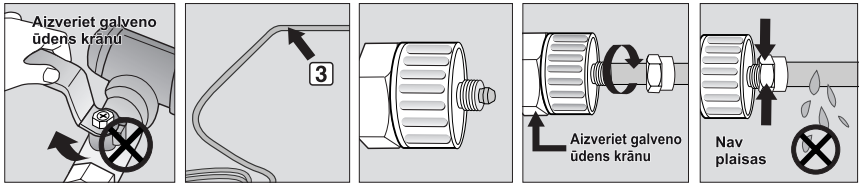

4. Pēc ūdens pievienošanas ūdens filtram ieslēdziet atpakaļ galveno ūdens padeves krānu un izlaidiet caur dispenseru apmēram 1l ūdens, lai iztīrītu un piepildītu ūdens filtru.

ledusskapja uzstādīšana

Ūdens caurules pievienošana ledusskapim

1. Noņemiet uzbāzni no iekārtas ūdens caurules un uzlieciet blīvējuma uzmavu ūdens caurulei uz iekārtas pēc atvienošanas no ūdens padeves.
2. Savienojiet iekārtas ūdens cauruli ar ūdens caurules uzstādīšanas komplektu
3. Savelciet blīvējuma uzgriezni uz blīvējuma. Esiet uzmanīgi, lai nekur nebūtu spraugu.
4. Ieslēdziet ūdeni un pārbaudiet, vai nav noplūdes.

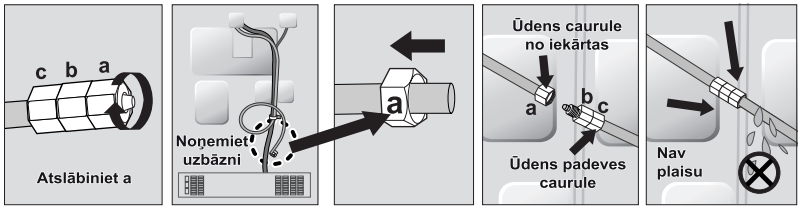

Pievienojiet ūdens cauruli tikai pie dzeramā ūdens avota.
Ja nepieciešams labot vai izjaukt ūdens caurules, nogrieziet 6,5 mm no plastmasas caurules, lai pārliecinātos, ka savienojums ir kārtīgs un bez noplūdes.

BRĪDINĀJUMS **Pirms lietošanas jāpārbauda, vai šajās vietās nav noplūdes**

- Samsung garantija neattiecas uz ŪDENS PADEVES CAURUĻU UZSTĀDĪŠANU.
- Tā tiek veikta par pircēja naudu, izņemot gadījumus, kad uzstādīšanas izmaksas iekļautas mazumtirdzniecības cenā.

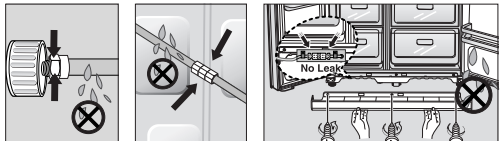

- Ja nepieciešama uzstādīšana, sazinieties ar santehniķi vai kvalificētu uzstādītāju.
- Ja nepareizas uzstādīšanas rezultāta notikusi ūdens noplūde, lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju.

Ūdens filtra uzstādīšana.

1. Izņemiet ūdens filtru no kastītes un uzlīmējiet nomaiņas uzlīmi uz filtra tā, kā parādīts.
2. Uzlīmējiet uz filtra uzlīmi, uz kuras norādīts datums sešus mēnešus uz priekšu. Piemēram, uzstādot ūdens filtru martā, uzrakstiet uz uzlīmes “SEPT”, lai atcerētos nomainīt filtru septembrī. Tas ir veids, kā jūs zināsit, kad nomainīt filtru. Parasti filtra kalpošanas ilgums ir aptuveni 6 mēneši.
3. Pēc tam noņemiet piestiprināto vāciņu, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Glabājiet vāciņu drošā vietā, lai varētu izmantot tad, kad lietosit iekārtu bez filtra.
4. Noņemiet filtra aizsargvāciņu, tad novietojiet un iestipriniet filtru tā apvalkā.
5. Lēnām pagrieziet ūdens filtru pulksteņrādītāja virzienā par 90º, lai sakristu ar marķējuma indikatoru uz vāciņa, nostiprinot filtru tā vietā. Pārliecinieties, ka indikators ir vienā līnijā ar “lock” marķējumu. Atcerieties nepārvilkt.

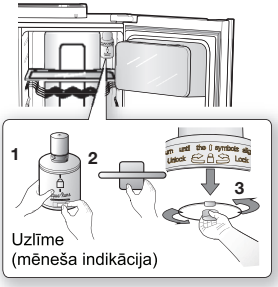

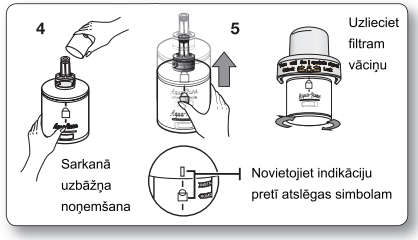

Ja ledusskapja modelim ir vīna plaukts, tas jāizņem pirms ūdens filtru uzstādīšanas.

Visu nevajadzīgo pārpalikumu attīrīšana no ūdens caurules pēc ūdens filtra uzstādīšanas.

1. Ieslēdziet galveno ūdens padeves krānu un izslēdziet vārstu uz ūdens padeves cauruli.
2. Laidiet ūdeni caur dispenseru, līdz tekošais ūdens ir tīrs (aptuveni 1 l). Tas attīrīs ūdens padeves sistēmu, un gaiss izplūdīs no caurulēm.
3. Dažās mājās var būt nepieciešama papildus skalošana.
4. Atveriet ledusskapja durvis un pārliecinieties, vai no ūdens filtra netek ūdens.

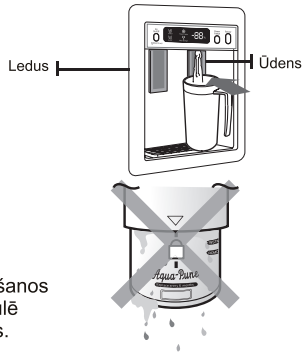

Tikko uzstādīts filtra elements var izraisīt īsu ūdens izšļākšanos no ūdens dispensera. Tas iespējams, jo mainot filtru caurulē ieplūst gaiss. Tas neizraisīs iekārtas darbības traucējumus.

Pārbaudiet ledus paplātei piepludinātā ūdens daudzumu. (Papildus)

1. Paceliet uz augšu ledus veidotāja trauku un uzmanīgi izvelciet to no saldētavas.
2. Nospiežot Test pogu, ledus kubiņu trauks tiek piepildīts ar ūdeni no ūdens padeves krāna. Pārbaudiet, vai ūdens daudzums ir pareizs (skatiet attēlu tālāk). Ja ūdens līmenis ir pārāk zems, ledus kubiņi būs mazi. Tā var būt ūdensapgādes sistēmas spiediena problēma, nevis ledusskapja trūkums.

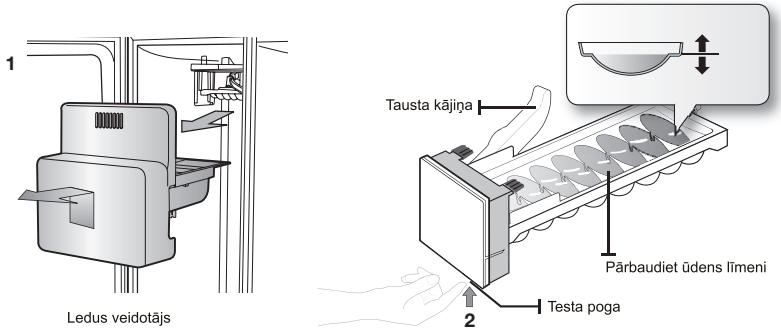

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

LEDUSSKAPJA UZSTĀDĪŠANA

Tagad, kad ledusskapis ir uzstādīts un novietots, to var iestatīt un pilnībā iebaudīt iekārtas iespējas un funkcijas.
Izpildot turpmākās darbības, ledusskapis būs gatavs lietošanai. Ja nē, pārbaudiet elektrības padevi un elektrības avotu vai mēģiniet atrast norādījumus problēmu novēršanas sadaļā šīs lietotāja instrukcijas beigās. Ja jums ir papildu jautājumi, sazinieties ar vietējo Samsung Electronics remontdarbnīcu.

1. Novietojiet ledusskapi atbilstošā vietā ar pietiekamu attālumu starp sienām un ledusskapi. Skatiet uzstādīšanas norādījumus šajā instrukcijā.
2. Kad ledusskapis pievienots elektrībai, pārbaudiet, vai, atverot ledusskapja durvis, ieslēdzas iekšējais apgaismojums.
3. Iestatiet temperatūras regulatoru uz aukstāko temperatūru un gaidiet vienu stundu. Saldētavai jākļūst mazliet vēsai, un motoram jādarbojas vienmērīgi.
4. Nepieciešamā temperatūra tiks sasniegta vairākas stundas pēc ledusskapja ieslēgšanas. Kad temperatūra ledusskapī kļuvusi pietiekami zema, tajā var glabāt pārtiku un dzērienus.

LEDUSSKAPJA EKSPLUATĀCIJA

VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA

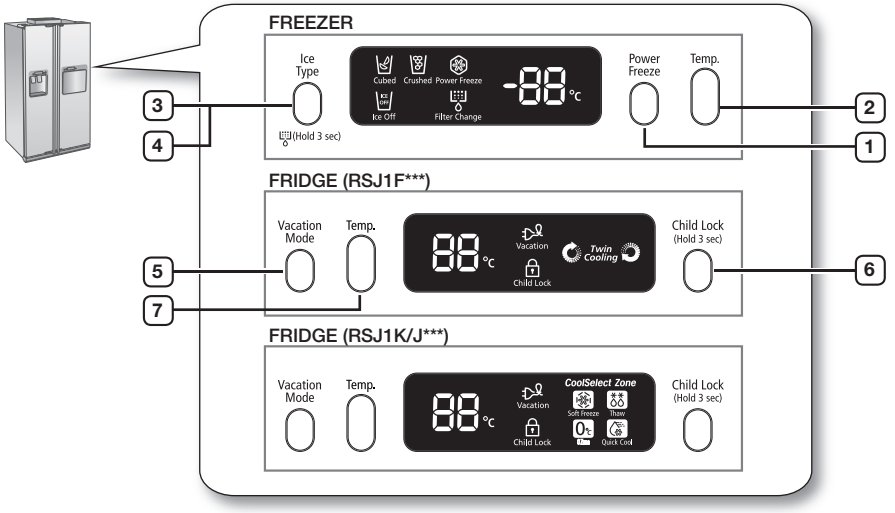

1 POWERFREEZE poga	Samazina laiku, kas nepieciešams produktu sasaldēšanai saldētavā. Tas var būt noderīgi, ja nepieciešams ātri sasaldēt ēdienus, kas ātri bojājas, vai ja temperatūra saldētavā ir ļoti paaugstinājusies (piemēram, bijušas atstātas vaļējas durvis).
2 TEMP. NUPP	Nospiediet pogu Temp., lai iestatītu saldētavu vēlamajā temperatūrā. Temperatūru var iestatīt starp -14ºC (8ºF) un -25ºC (-14ºF)
3 ICE TYPE poga	Lietojiet šo pogu, lai izvēlētos ledu kubiciņos, sasmalcinātu ledu vai ledus izgatavošanas atslēgšanu
4 FILTER CHANGE poga	Mainot filtru, nospiediet šo pogu uz 3 sekundēm, lai atiestatītu filtra režīmu.
5 Poga VACATION	Ja dodaties atvaļinājumā vai komandējumā vai arī nav vajadzības lietot ledusskapi, nospiediet pogu Vacation. Temperatūra ledusskapī būs apmēram 15ºC (59ºF), saldētava darbosies normāli.
6 Funkcija CHILD LOCK (bērnu bloķēšana)	Nospiežot pogu Child Lock uz 3 sekundēm, visas pogas tiks bloķētas.. Arī ledus tipa poga, ūdens dispensera svira un ledus svira nedarbosies. Lai atceltu šo funkciju, vēlreiz nospiediet pogu Child Lock.
7 Poga TEMP.	Nospiediet pogu Temp., lai iestatītu ledusskapi vēlamajā temperatūrā. Temperatūru var iestatīt no 1ºC līdz 7ºC (no 34ºF līdz 45ºC)

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

Ciparu displeja lietošana

“88” segments saldētavas daļā rāda pašreizējo saldētavas temperatūru.
“88” segments ledusskapja daļā rāda pašreizējo ledusskapja temperatūru.
“Quick Cool”, “thaw”, “soft freeze” un “0 Zone” rāda CoolSelect Zone™ atvilktnes stāvokli.

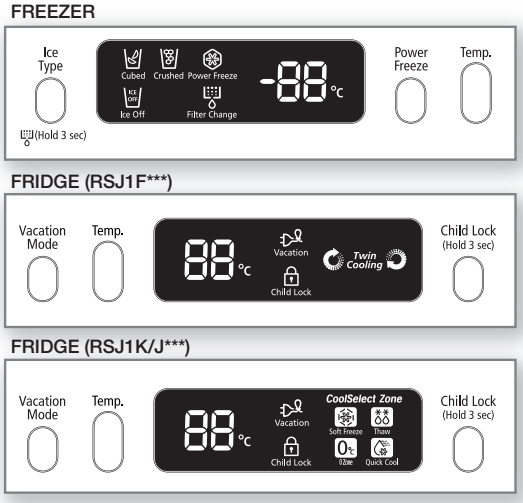

Power Freeze (spēcīgā saldēšana)

Šī ikona izgaismosies, ieslēdzot funkciju **“Power freeze”**. **“Power freeze”** funkcija ir lieliska reizēs, kad nepieciešams daudz ledus. Nospiediet pogu **Power Freeze**, un ledus veidošana tiks paātrināta.
Kad jums ir pietiekami daudz ledus, vienkārši atkal nospiediet pogu, lai atceltu **“Power freeze”** režīmu.

Lietojot šo funkciju, ledusskapja elektrības patēriņš palielinās. Kad tā nav vajadzīga, atcerieties to izslēgt un atjaunojiet ledusskapja sākotnējos temperatūras uzstādījumus.
Ja jāsasaldē liels ēdiena daudzums, iestatiet viszemāko saldētavas temperatūru pirms pogas Power Freeze nospiešanas.

Indikators Filter (filtrs)

Kad izgaismojas indikators Filter, jānomaina filtrs. Parasti tas notiek ik pēc 6 mēnešiem.
Pēc vecā ūdens filtra izņemšanas un jauna filtra uzstādīšanas (skatiet nomainīšanas instrukcijas 38. lappusē), atiestatiet indikatoru, nospiežot pogu **Ice Type** uz apmēram 3 sekundēm.
Šis indikators atkal izgaismosies pēc aptuveni 6 mēnešiem, lai atgādinātu, ka jānomaina filtrs.
Ja nelietojat ūdens filtru, nospiediet pogu Ice On/Off uz vairāk nekā 5 sekundēm; indikatora lampiņa Filter un uzraksts Filter Change izslēgsies.

Bērnu piekļuves bloķējums

Šī ikona izgaismosies, ieslēdzot bērnu piekļuves bloķējumu, nospiežot Child Lock pogu uz 3 sekundēm. Lai atceltu, nospiediet vēlreiz Child Lock pogu uz 3 sekundēm. Lietojiet šo funkciju, lai novērstu iespēju jūsu bērniem izmainīt temperatūras un filtra iestatījumus.
Šai pogai ir arī cita funkcija. Ja šī poga tiek nospiesta uz 3 sekundēm (bloķējuma indikators ieslēgts), mitruma izdalīšanas kontroles sildītājs vienlaicīgi ir izslēgts. Ja ap vāka dispenseru vai dzērienu uzpildītāju ar šo funkciju parādās mitrums, nospiediet šo pogu vēlreiz uz 3 sekundēm, pēc tam gaisma izslēgsies un tiks veikta mitruma vadības funkcija, un vienlaikus tiks atbloķētas visas pogas.s

Ledus kubiņos (Cubed), sasmalcināts ledus (Crushed) un ledus veidotāja izslēgšana (Ice off).

Lietojiet ledu kubiciņos vai sasmalcinātu, atlasot vajadzīgo vadības panelī. Ja ledus nav vajadzīgs, izslēdziet ledus veidotāju, lai taupītu ūdeni un elektroenerģiju. Ledus tipa lampiņa rāda pašreiz izvēlēto (vai ledus veidošana izslēgta) ledus tipu.

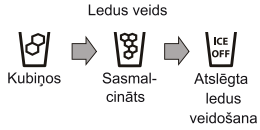

TEMPERATŪRAS KONTROLE

Saldētavas temperatūras kontrole

Saldētavas temperatūru var iestatīt robežās no -14°C līdz -25°C pēc nepieciešamības. Nospiediet atkārtoti pogu Freezer, līdz temperatūras displejā parādās nepieciešamā temperatūra. Paturiet prātā, ka tādi ēdieni kā saldējums var izkust pie -6ºC.
Temperatūra displejā mainīsies secīgi no -14°C līdz -25°C. Tiklīdz rādījums displejā sasniedz -14ºC, tas sāk atkal rādīt no -25ºC.
Piecas sekundes pēc jaunās temperatūras iestatīšanas displejā atkal tiks parādīta pašreizējā saldētavas temperatūra. Šis rādījums mainīsies, līdz temperatūra saldētavā sasniegs jauno iestatījumu.

Ledusskapja temperatūras kontrole

Ledusskapja temperatūru var iestatīt robežās no 7°C līdz 1°C pēc nepieciešamības. Nospiediet atkārtoti pogu **Temp.,** līdz temperatūras displejā parādās nepieciešamā temperatūra.
Temperatūras iestatīšanas process ledusskapim ir tāds pats kā saldētavai.
Nospiediet pogu **Temp.,** lai iestatītu nepieciešamo temperatūru. Pēc dažām sekundēm temperatūra ledusskapī sāks mainīties uz no jauna iestatīto temperatūru. Tas tiks attēlots ciparu displejā.

Temperatūra saldētavā vai ledusskapī var paaugstināties no pārāk biežas durvju atvēršanas vai ievietojot lielu silta vai karsta ēdiena apjomu. Tas var izraisīt ciparu displeja mirgošanu.
Tad, kad saldētava un ledusskapis sasniegs tā normāli iestatīto temperatūru, mirgošana apstāsies. Ja mirgošana turpinās, iespējams, nepieciešams atiestatīt ledusskapi. Mēģiniet atvienot ledusskapi no kontaktligzdas, pagaidiet apmēram 10 minūtes un pievienojiet to atpakaļ.

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

LEDUS UN AUKSTA ŪDENS DISPENSERA LIETOŠANA

Nospiediet pogu Ice Type, lai atlasītu vēlamo ledus veidu.

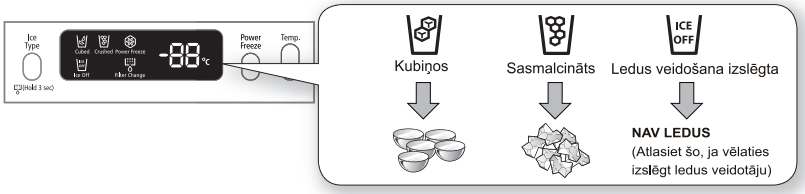

Ledus tiek veidots kubiciņos. Atlasot režīmu “Crushed”, ledus veidotājs samaļ ledus kubiciņus smalkā ledū.

Ledus dispensēšana

Palieciet glāzi zem ledus atveres un viegli piespiediet ledus dispensera sviru ar glāzi. Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dispenseru, lai ledus gabaliņi nekristu ārā.

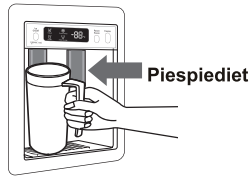

Ūdens dispensera lietošana

Palieciet glāzi zem ūdens atveres un viegli piespiediet ūdens dispensera sviru ar glāzi. Pārliecinieties, ka glāze ir vienā līmenī ar dispenseru, lai izvairītos no ūdens izšļakstīšanās.

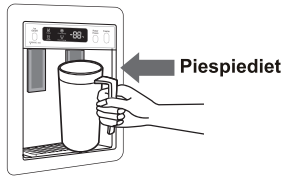

UZMANĪBU

- Nelieciet pirkstus, rokas vai citus nepiemērotus objektus ledus nodalījumā vai ledus veidotāja traukā.
  - Tas var izraisīt traumas vai materiālu bojājumus.
- Nekad nelieciet pirkstus vai citus objektus dispensera atvērumā.
  - Tas var izraisīt ievainojumu.
- Lietojiet tikai ledusskapja komplektācijā iekļauto ledus veidotāju.
- Ūdens padevi šim ledusskapim drīkst uzstādīt/pievienot tikai atbilstoši kvalificēts speciālists, un to drīkst pievienot tikai dzeramā ūdens avotam.
- Lai ledus taisītājs darbotos pareizi, nepieciešams vismaz 138 - 862 Kpa ūdens spiediens.
- Ja plānojat garu atvaļinājumu vai komandējumu un nelietosit ūdens vai ledus dispenserus, aizveriet ūdens krānu.
  - Citādi var rasties noplūde.

BRĪDINĀJUMS

- Izslaukiet lieko mitrumu un atstājiet durvis atvērtas.
  - Citādi var rasties smaka un pelējums.

PLAUKTI UN KASTĪTES

Saldētava

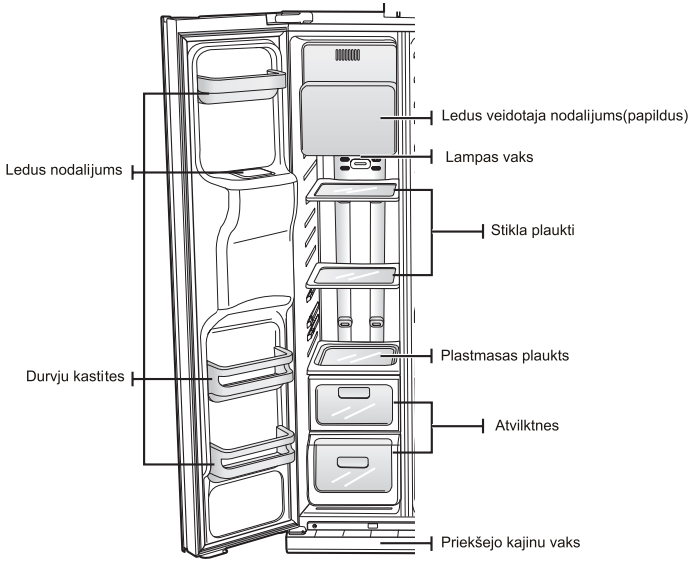

Ledusskapis

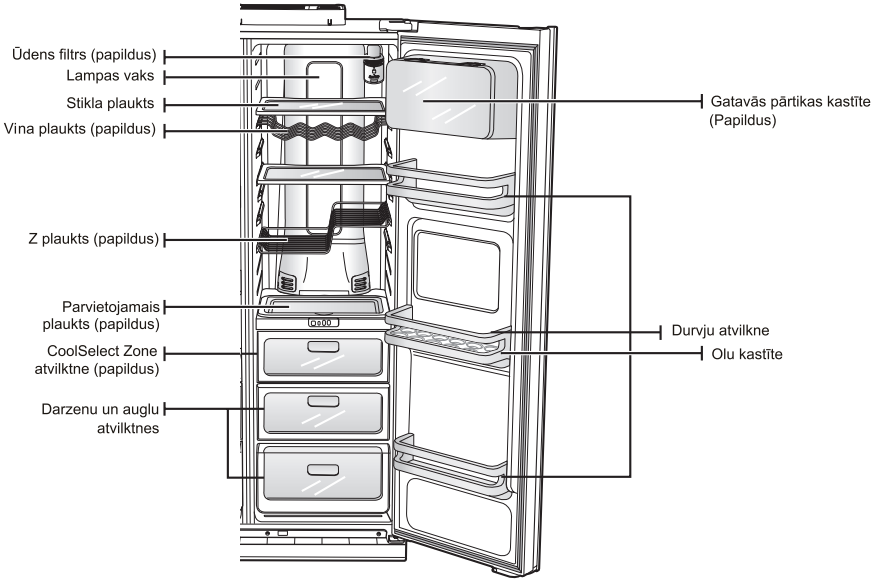

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

ĒDIENA UZGLABĀŠANA

Ēdiena uzglabāšana saldētavā

Samsung ledusskapis ir izstrādāts, lai nodrošinātu maksimālās vietas taupīšanas iespējas un funkcijas. Ledusskapī ir izveidoti daži pielāgoti nodalījumi, lai pārtika ilgāk saglabātos svaiga. Atcerieties, ka, lai ledū neiekļūtu slikta smarža, uzglabājamais ēdiens jāietin kārtīgi un maksimāli hermētiski.

Lai būtu vairāk vietas, var izņemt augšējās saldētavas atvilktnes, jo tas neietekmē siltuma un mehāniskos raksturlielumus. Uzrādītais saldētavas nodalījuma glabāšanas apjoms ir aprēķināts bez šīm atvilktnēm.

BRĪDINĀJUMS

Ja modelis aprīkots ar Cool Select Zone funkciju, neievietojiet plauktu šajā sliedē, jo plaukts var sadurties dzērienu uzpildītāja vāciņu, un tas var salūzt.

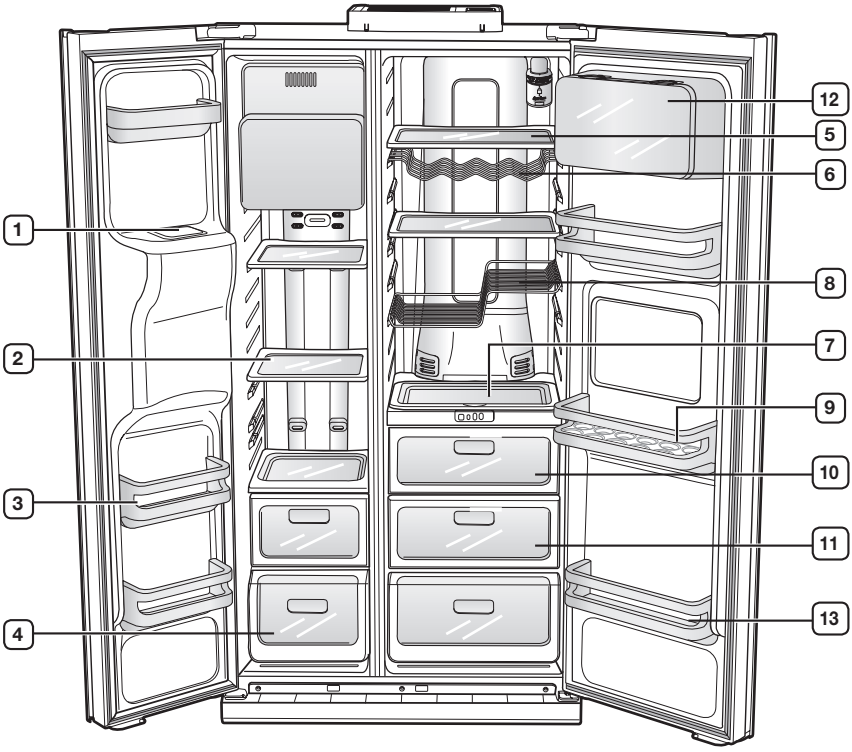

Ēdiena uzglabāšana saldētavā

1 **LEDUS NODALĪJUMS** ⚠ WARNING	Nelieciet pirkstus, rokas vai citus nepiemērotus objektus ledus nodalījumā vai ledus veidotāja traukā. Tas var izraisīt traumas vai materiālu bojājumus.
2 **PLAUKTI**	Var lietot visu veidu saldēta ēdiena uzglabāšanai.
3 **DURVJU KASTES**	Var lietot maziem saldēta ēdiena iepakojumiem. 
4 **ATVILKTNES**	Vislabāk izmantot gaļas un sauso ēdienu glabāšanai. Glabājamais ēdiens uzmanīgi jāietin, lietojot foliju vai citus piemērotus ietinamos materiālus vai

Ēdiena uzglabāšana ledusskapī

5 **PLAUKTI**	Izstrādāti tā, lai neplaisātu. Var lietot visu veidu ēdienu un dzērienu uzglabāšanai. Apaļi plankumi uz glāzes virsmas ir normāla parādība, un parasti tos var notīrīt ar mitru drāniņu. 
6 **VĪNA PLAUKTS (papildus)**	Vīna pudelēm piemērotā uzglabāšanas vieta palīdz saglabāt to garšu.
7 **IZŅEMAMAIS PLAUKTS (papildus)**	Izstrādāts, lai pārtiku varētu viegli pārvietot. Var izmantot visu veidu pārtikas un dzērienu uzglabāšanai, kam nepieciešama bieža pārvietošana.
8 **Z-PLAUKTS (papildus)**	Palielina un ļauj efektīvi izmantot vietu. Pietiekami, lai uzglabātu ne tikai vīna pudeles, bet arī 2 litru piena pakas.
9 **OLU TRAUKS**	Labākā vieta, kur glabāt olas. Nolieciet OLU TRAUKU uz plaukta, lai tam viegli varētu piekļūt.
10 **COOLSELECT ZONE ATVILKTNE (papildus)**	Palīdz saglabāt ēdiena garšu un ilgāk saglabāt to svaigu. Lietojiet to siera, gaļas, zivju vai jebkuru citu ikdienas patēriņa produktu glabāšanai.
11 **AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNE**	Lietojiet, lai saglabātu dārzeņus un augļus ilgāk svaigus. Tā ir speciāli izstrādāta, lai kontrolētu mitrumu atvilktnē.
12 **GATAVĀ PĀRTIKA (PAPILDU)**	Var lietot mazu piena produktu, piemēram, sviesta, margarīna, jogurta vai biezpiena sieriņu, uzglabāšanai. 
13 **DURVJU KASTES**	Izstrādātas lielu, masīvu lietu glabāšanai, piemēram, lielām piena pakām vai lielām pudelēm un traukiem.

Pudeles jāglabā cieši kopā, lai, atverot ledusskapja durvis, tās nesašķiebtos un neizkristu.

⚠ UZMANĪBU

- Ja plānojat doties prom uz ilgu laiku, iztukšojiet ledusskapi un izslēdziet to. Izslaukiet lieko mitrumu no ledusskapja un atstājiet durvis atvērtas. Tas palīdz izsargāties no smakas un pelējuma.
- Ja ledusskapis netiek izmantots ilgu laiku, atvienojiet to no elektrotīkla.
  - Izolācijas bojājums var izraisīt aizdegšanos.

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

COOLSELECT ZONE™ ATVILKTNES LIETOŠANA (PAPILDUS)

CoolSelect Zone™ atvilktne ir izstrādāta tā, lai atvieglotu dzīvi.

Poga Quick Cool (ātrā dzesēšana)

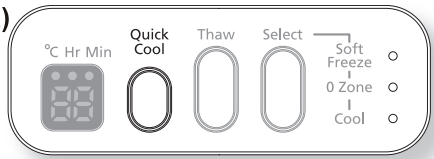

“Quick Cool” funkciju ar CoolSelect Zone™ atvilktni var izmantot, lai apmēram stundas laikā ātri atdzesētu 1-3 bundžas dzērienu. Kad ātrās atdzesēšanas process beidzas, CoolSelect Zone™ atvilktne automātiski atgriežas uz iepriekš iestatīto temperatūru.
Lai atceltu šo darbību, vēlreiz nospiediet pogu Quick Cool, un CollSelect Zone™ atvilktne atgriezīsies uz iepriekš iestatīto temperatūru.

Atbilstoši dzērienu veidam atdzesēšanas laiks var atšķirties.

Ja darbojas funkcija “Quick Cool”, izņemiet no atvilktnes visu, ko NEGRIBAT ietekmēt.

Poga Thaw (atkausēšana)

Kad ieslēgta funkcija “ thaw”, CoolSelect Zone™ atvilktnē uz maiņām tiek iepūsts silts un auksts gaiss. Atkarībā no sasaldētā ēdiena svara var atlasīt 4 stundu, 6 stundu, 10 stundu un 12 stundu atkausēšanas laiku.
Kad beidz darboties režīms “ thaw”, ēdiens ir pussasalušā stāvoklī, atvieglojot tā sagriešanu gatavošanai. Turklāt, kad beidz darboties režīms “ thaw”, CoolSelect Zone™ atvilktne atkal sāk darboties režīmā “0 Zone”. Lai atceltu šo funkciju procesa vidū, vienkārši nospiediet jebkuru citu pogu, izņemot Thaw.
Šeit norādīti aptuvenie atkausēšanas laiki gaļai un zivīm pēc svara (par pamatu ņemts 25,4 mm biezums). Šajā tabulā norādīts kopējais svars CoolSelect Zone™ atvilktnē.

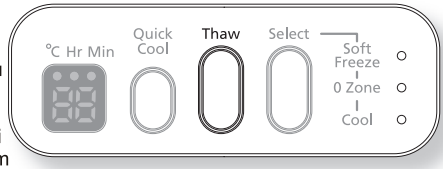

ATKAUSĒŠANAS ILGUMS	4 stundas	6 stundas	10 stundas	12 stundas
SVARS	363g (0.8lb)	590g (1.3lb)	771g (1.7lb)	1000g (2.2lb)

Atkarībā no gaļas un zivju izmēriem un biezuma atkausēšanas laiki var atšķirties.

Kad darbojas funkcija “Thaw”, izņemiet no atvilktnes visu, ko NEGRIBAT ietekmēt.

Poga Select (atlase)

1. Kad CoolSelect Zone™ atvilktnei atlasīts “soft freeze” režīms, atvilktnes ciparu displejā redzama temperatūra -5°C, neatkarīgi no vispārējiem ledusskapja temperatūras iestatījumiem. Šī funkcija ļauj ilgāk saglabāt gaļu un zivis svaigas.
2. Kad atlasīts režīms “0 Zone”, CoolSelect Zone™ atvilktnē tiek uzturēta temperatūra 0°C, neatkarīgi no vispārējiem ledusskapja temperatūras iestatījumiem. Arī šī funkcija ļauj ilgāk saglabāt gaļu un zivis svaigas.
3. Kad atlasīts režīms “Cool”, temperatūra CoolSelect Zone™ atvilktnē būs tāda pati, kā ledusskapja vispārējā temperatūra. Uz atvilktnes ciparu paneļa redzama tāda pati temperatūra kā uz ledusskapja displeja paneļa. Tā kā funkcija “Cool” imitē ledusskapja temperatūru, jums ir papildus vispārējās uzglabāšanas vieta.

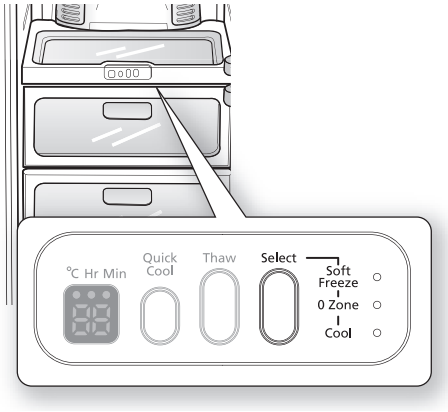

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

SALDĒTAVAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA

Saldētavas iekšpuses tīrīšana un pārkārtošana ir vienkārša.

1. Izņemiet stikla plauktu, velkot to ārā, cik tālu vien iespējams. Tad to uzmanīgi paceliet un izņemiet.

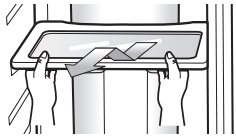

2. Izņemiet durvju kasti, satverot to ar abām rokām un uzmanīgi ceļot uz augšu.

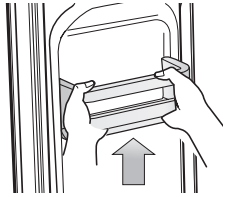

3. Izņemiet plastmasas atvilktni, velkot to ārā un nedaudz paceļot uz augšu.

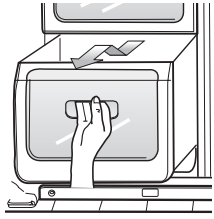

4. Izņemiet ledus veidotāja trauku, paceļot to uz augšu un izvelkot.

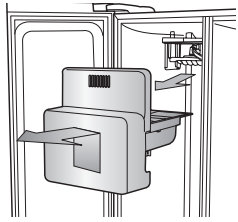

5. Noņemiet priekšējo kājiņu vāku, atverot saldētavas un ledusskapja durvis un atskrūvējot trīs skrūves. Kad skrūves izskrūvētas, noņemiet vāku. Lai uzliktu priekšējo kājiņu vāku, uzlieciet to atpakaļ un pieskrūvējiet trīs skrūves.

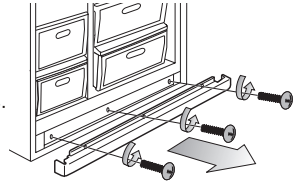

Nelietojiet pārmērīgu spēku, noņemot vāku. Citādi vāks var salūzt un izraisīt traumas.

SALDĒTAVAS PIEDERUMU IZŅEMŠANA

1. Izņemiet šļakatu drošo stikla plauktu, velkot to ārā, cik tālu vien iespējams. Tad to uzmanīgi paceliet un izņemiet.

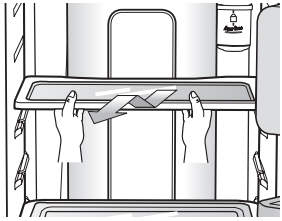

2. Izņemiet dārzeņu un augļu atvilktni, nospiežot robiņus, kas atrodas dārzeņu / kaltējumu kastes vāciņa kreisajā un labajā iekšmalā, un izņemiet to, velkot uz priekšu. Turiet atvilktni ar vienu roku, velkot to laukā, nedaudz paceliet uz augšu un izņemiet no ledusskapja.

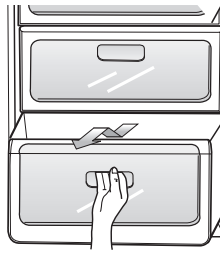

3. Izņemiet durvju kasti, satverot to ar abām rokām un uzmanīgi ceļot uz augšu.

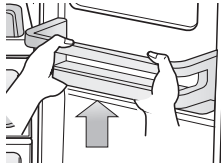

4. Z-plaukts ir piestiprināts pie korpusa sieniņām. Izņemiet vīna plauktu, paceļot to uz augšu un uzmanīgi izceļot no cilpiņām.

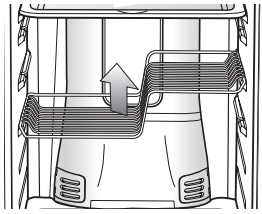

BRĪDINĀJUMS Uzmanieties, uzstādot Z plauktu, lai nesajauktu augšu un apakšu, kreiso un labo pusi.

Pirms izņemt piederumus, pārliecinieties, ka pārtika netraucē.
Ja iespējams, izņemiet visu pārtiku, lai samazinātu negadījumu iespējamību.

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

LEDUSSKAPJA TĪRĪŠANA

Rūpes par Samsung ledusskapi pagarina tā kalpošanas laiku un palīdz izvairīties no smakām un baktērijām.

Iekšpuses tīrīšana

Tīriet iekšējās sieniņas un piederumus ar maigu tīrāmo līdzekli un pēc tam nosusiniet ar mīkstu drāniņu.
Veicot pamatīgāku tīrīšanu, var izņemt atvilktnes un plauktus. Pirms likšanas atpakaļ pārbaudiet, vai tie ir sausi.

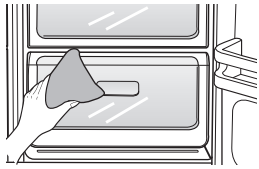

Ārpuses tīrīšana

Notīriet ciparu paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu drāniņu.
Uzsmidziniet ūdeni uz tīrāmās drāniņas nevis tieši uz ledusskapja virsmas. Tas palīdz vienmērīgāk izplatīt mitrumu pa virsmu.
Durvis, rokturi un korpusa virsma jānotīra ar maigu tīrīšanas līdzekli un pēc tam jānosusina ar mīkstu drāniņu Lai piešķirtu iekārtai vislabāko izskatu, tās ārpuse jāpulē vienu vai divas reizes gadā.

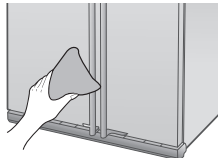

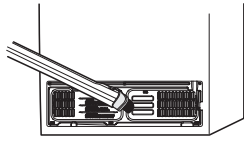

UZMANĪBU Tīrīšanai NELIETOJIET benzīnu, atšķaidītāju vai Clorox™. Tie var sabojāt iekārtas virsmu un izraisīt aizdegšanās risku.

Ar vieglu pieskārienu vadāmā mini bāra tīrīšana

Lietojiet mitru drāniņu, lai notīrītu ledus un ūdens dispenserus.
Tad nosusiniet ar tīru, mīkstu drāniņu.

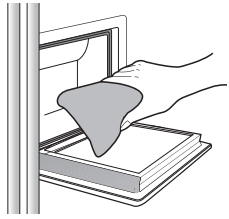

Ar vieglu pieskārienu vadāmo mini bāru lietojiet šādi
- Ja nepieciešams atvērt mini bāru, tas atvērsies automātiski, nospiežot tā augšdaļu līdz klikšķim.
- Ja vēlaties aizvērt mini bāru, nospiediet tā augšējo daļu līdz klikšķim.

Durvju gumijas blīvējuma tīrīšana

Ja durvju gumijas blīvējums ir netīrs, durvis var aizvērties nepilnīgi, un ledusskapis nestrādās efektīvi. Uzturiet durvju blīvējumu tīru no smiltīm un netīrumiem, tīrot durvis ar maigu tīrāmo līdzekli un mitru lupatiņu. Nosusiniet ar tīru, mīkstu drāniņu.

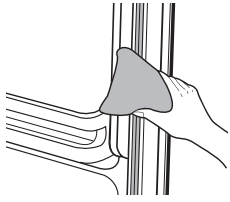

BRĪDINĀJUMS Neapsmidziniet ledusskapi ar ūdeni, kad tas pievienots elektrībai, jo tas var izraisīt elektrošoku. Netīriet ledusskapi ar benzīnu, šķīdinātāju vai automašīnu tīrīšanas līdzekli, jo tas var izraisīt aizdegšanos.

Dubultā dezodorētāja tīrīšana (Papildus)

Lai notīrītu dubulto dezodorētāju, noņemiet vāku ar plakano skrūvgriezi. Izņemiet dezodorētāja elementu no vāciņa un iemērciet to tīrā, siltā ūdenī vismaz uz 4 stundām. Tad ļaujiet elementam pilnībā izžūt, pirms ievietot to atpakaļ turētājā. Tas var ilgt līdz 8 stundām labi ventilētā vietā. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, atkārtojiet šo procesu vienu vai divas reizes gadā.

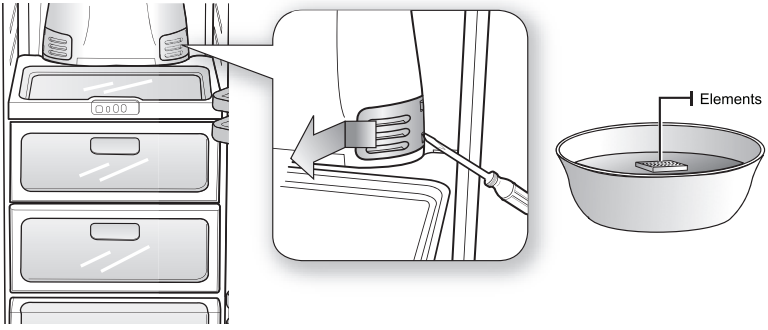

Ja elements tiek žāvēts šaurā (vai mitrā) telpā, tam, iespējams, būs slikts aromāts. Ja tā gadās, iztīriet to vēlreiz un izžāvējiet labi ventilētā telpā.

Tīrīšana aiz ledusskapja

Lai putekļi un netīrumi neuzkrātos uz vadiem un atklātām daļām, izsūciet ar putekļu sūcēju vienu vai divas reizes gadā.

UZMANĪBU

Neatveriet aizmugures vāku. Citādi pastāv elektrošoka risks..

Iekšējo lampiņu nomaiņa

UZMANĪBU

Pirms mainīt lampiņu ledusskapī, atvienojiet kontaktdakšu no rozetes, .
- Citādi pastāv elektrošoka risks.. Saskaroties ar grūtībām lampiņas nomaiņā, sazinieties ar remontdarbnīcu.
Aizvietojamās spuldzītes ledusskapim un saldētavai pieejamas lielākajā daļā mazumtirdzniecības veikalu.
Izmantojiet aizvietojamo spuldzīti ar lielumu E17, maksimāli 30 vati, ledusskapja nodalījumam un lielumam
E26 maksimāli 40 vati saldētavai.

Iekšējās lampiņas nomaiņa ledusskapī

AUGŠĒJĀ LAMPIŅA

Spuldzītes numurs atšķiras atbilstoši modelim.

1. Nospiediet lampas vāciņu abās pusēs, lai atbrīvotu spailes.
1. Pēc spuldzītes nomaiņas uzlieciet lampas vāciņu.

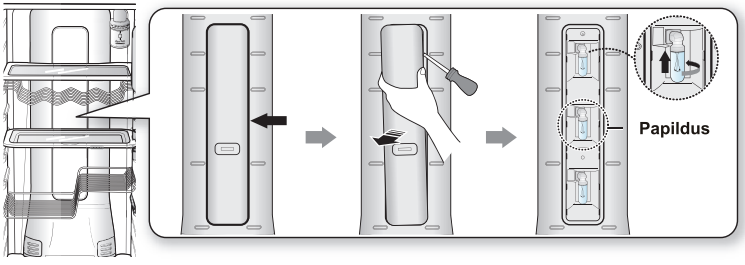

APAKŠĒJĀ (Papildus)

1. Noņemiet lampas vāciņu, velkot to ārā bultiņu virzienā.
1. Pēc spuldzītes nomaiņas uzlieciet lampas vāciņu.

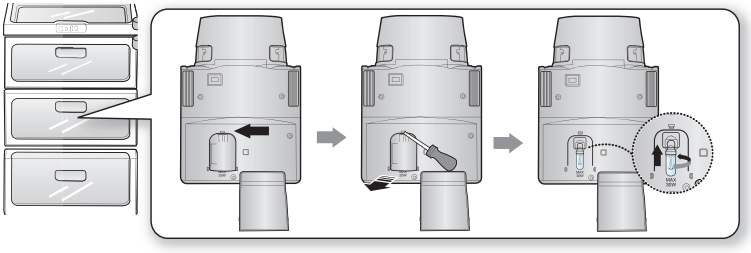

Iekšējo lampiņu nomaiņa saldētavā

Saldētavas lampiņa ir novietota zem apakšējā motora korpusa.

1.Pavelciet lampas vāciņu uz augšu un izņemiet laukā ar abām rokām bultiņu virzienā.
2.Nomainiet spuldzīti ar jaunu.
3.Uzlieciet atpakaļ lampas vāciņu.

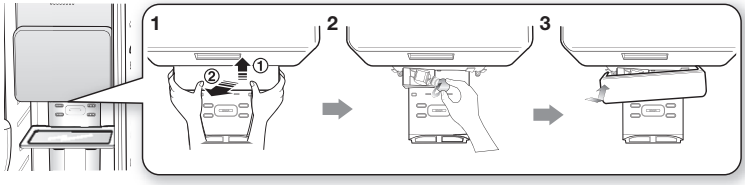

ŪDENS FILTRA NOMAIŅA

Filtra indikators ļauj uzzināt, kad jāmaina filtrs. Lai pietiktu laika filtra iegādei, gaismiņa iedegas, pirms filtrs sāk kļūt pārāk netīrs. Savlaicīga filtra nomaiņa nodrošinās jūs ar svaigāko, tīrāko ūdeni no ledusskapja.

1. Izņemiet ūdens filtru no kastītes, un uzlīmējiet mēnešu uzlīmi uz filtra tā, kā parādīts.
2. Uzlīmējiet uz filtra uzlīmi, uz kuras norādīts datums sešus mēnešus uz priekšu. Piemēram, nomainot ūdens filtru martā, uzrakstiet uz uzlīmes “SEPT”, lai atcerētos nomainīt filtru septembrī. Parasti filtrs jāmaina ik pēc 6 mēnešiem.
3. Pēc tam noņemiet piestiprināto vāciņu, griežot to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
4. Noņemiet jaunā filtra aizsargapvalku un izņemiet veco filtru.
5. Novietojiet un iestipriniet filtru tā apvalkā.
   Lēnām pagrieziet ūdens filtru pulksteņrādītāja virzienā par 90º, lai sakristu ar marķējuma indikatoru uz vāciņa, nostiprinot filtru vietā. Pārbaudiet, vai indikators ir vienā līnijā ar “lock” marķējumu. Nepārvelciet.

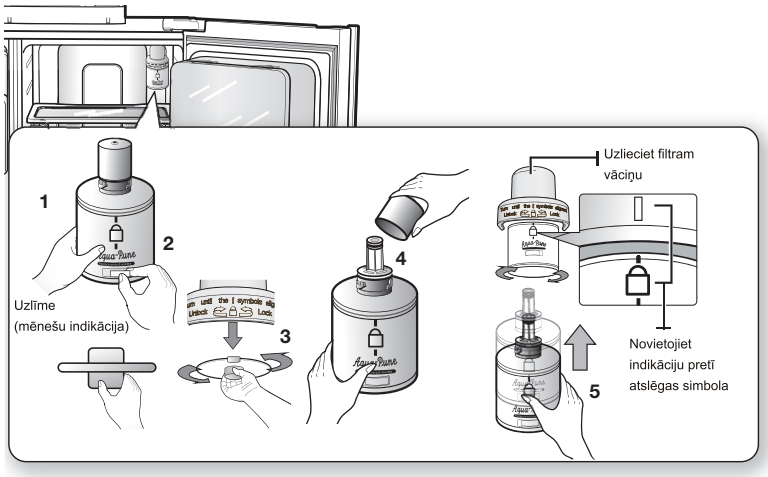

SAMSUNG ledusskapja ekspluatācija

6. Pēc šīs darbības pabeigšanas nospiediet pogu **Ice Type pogu** uz 3 sekundēm, lai atiestatītu filtra režīmu.
7. Beigās izvadiet 1 l ūdens caur ūdens dispenseru un izlejiet to izlietnē. Pirms dzeršanas pārbaudiet, vai atkal tek tīrs ūdens.



Tikko uzstādīts filtra elements var izraisīt īsu ūdens izšļākšanos no ūdens dispensera. To var izraisīt caurulē ieplūdušais gaiss. Tas neizraisīs darbības traucējumus.

Nomaināmo filtru pasūtīšana

Lai pasūtītu papildu filtra elementus, sazinieties ar Samsung pilnvaroto pārstāvi.

DURVJU LIETOŠANA

Ledusskapja durvis ir aprīkotas ar durvju atvēršanas un aizvēršanas funkciju, kas nodrošina to, ka durvis tiek pilnīgi aizvērtas un droši noblīvētas.
Pēc durvju atvēršanas aiz noteikta punkta tās “ieķersies” un paliks atvērtas. Ja durvis paliks pusceļā līdz “ieķeršanās” punktam, kas atļauj stāvēt tām atvērtām, tās tiks automātiski aizvērtas.

problēmu novēršana

PROBLĒMA	RISINĀJUMS
Ledusskapis nestrādā nemaz vai pietiekami neatdzesē .	• Pārbaudiet, vai elektrības vads ir kārtīgi pievienots. • Vai temperatūras kontrolē uz displeja ir iestatīta pareiza temperatūra? Mēģiniet iestatīt zemāku temperatūru. • Vai ledusskapis nav novietots tiešā saules gaismā vai pārāk tuvu siltuma avotam? • Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu sienai, neļaujot gaisam brīvi
Pārtika ledusskapī ir sasalusi.	• Vai temperatūras kontrolē uz displeja ir iestatīta pareiza temperatūra? • Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru. Vai temperatūra telpā ir ļoti zema? Vai pārtiku ar lielu ūdens saturu glabājat ledusskapja aukstākajā daļā? • Mēģiniet pārvietot šos produktus ledusskapja galvenajā daļā, nevis turēt CoolSelect Zone™ atvilktnē.
Dzirdami neparasti trokšņi un skaņas.	• Pārbaudiet, vai ledusskapis atrodas nolīmeņotā un stabilā stāvoklī. • Vai ledusskapja aizmugure nav pārāk tuvu sienai, neļaujot gaisam brīvi cirkulēt? • Vai nekas nav iekritis aiz vai zem ledusskapja? • Ledusskapja iekšienē dzirdama “tikšķoša” skaņa. Tas ir normāli tāpēc, ka dažādie ledusskapja piederumi temperatūras ietemkē saraujas vai izstiepjas.
Iekārtas priekšējie stūri un malas ir karstas un notiek kondensēšanās.	• Neliels siltums ir pieļaujams, jo priekšējos ledusskapja stūros ir iebūvēts pretkondensēšanās aprīkojums, lai izvairītos no kondensēšanās. • Vai ledusskapja durvis nav pusvirus? Kondensāts var izveidoties, ja ilgu laiku ir atvērtas durvis.
Ledus netiek dispensēts.	• Vai pēc ūdens pieslēgšanas nogaidījāt 12 stundas līdz ledus taisīšanai? • Vai ir pieslēgta ūdens padeve un krāns ir atvērts? • Vai izslēdzāt ledus veidošanas funkciju manuāli? Pārbaudiet, vai ledus tips ir iestatīts uz Cubed (kubiciņos) vai Crushed (sasmalcināts). • Vai ledus nav iesprūdis ledus uzglabāšanas vietā? • Vai saldētavas temperatūra nav pārāk augsta? Mēģiniet iestatīt zemāku saldētavas temperatūru.
Ledusskapī dzirdama ūdens burbuļošana.	• Tas ir normāli. Burbuļošanu rada dzesējamā šķidruma cirkulācija caur ledusskapi.
Ledusskapī ir slikts aromāts.	• Vai nav sabojājusies pārtika? • Pārliecinieties, vai pārtika ar stipru aromātu (piemēram, zivs) ir ietīta tā, ka tai nepiekļūst gaiss. • Regulāri iztīriet ledusskapi un izmetiet visu bojāto un aizdomīgo pārtiku.
Uz ledusskapja sieniņām veidojas sarma.	• Vai gaisa ventilācija nav bloķēta? Noņemiet visus aizsprostojumus, lai gaiss var brīvi cirkulēt. • Atstājiet pietiekami daudz brīvas vietas starp produktiem, lai gaiss var cirkulēt. • Vai saldētavas durvis ir kārtīgi aizvērtas?
Ūdens dispensers nestrādā.	• Vai ir pieslēgta ūdens padeve un atvērts krāns? • Vai ūdens padeves caurule nav saspiesta vai saliekta? Pārbaudiet, vao caurules ir brīvas un tīras no aizsprostojumiem. Vai ūdens tvertne nav sasalusi, jo temperatūra ledusskapī ir pārāk zema? • Mēģiniet iestatīt augstāku temperatūru galvenā displeja panelī.

Latvia

Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces)

Uz izstrādājuma vai tam pievienotajās instrukcijās dotais marķējums norāda, ka to nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem pēc tā ekspluatācijas laika. Lai novērstu videi un cilvēku veselībai iespējamo kaitējumu, kas ir saistīts ar nekontrolējamu atkritumu likvidēšanu, tas jānošķir no citiem atkritumiem un jāpārstrādā, lai sekmētu materiālo resursu atbildīgu atkārtotu lietošanu.

Mājsaimniecības lietotājiem jāsazinās vai nu ar veikalu, kurā šis izstrādājums ir pirkts, vai ar pašvaldību, lai iegūtu informāciju par to, kā un kur var nodot šo izstrādājumu, lai garantētu ekoloģiski drošu reciklēšanu.

Rūpnieciskajiem lietotājiem jāsazinās ar piegādātāju un jāpārbauda pirkuma līguma nosacījumi. Šo izstrādājumu nedrīkst sajaukt ar citiem likvidējamiem rūpnieciskajiem atkritumiem.

J. Alunana 2, Riga, LV-1340, Latvia
800-7267
www.samsung.com/lv